TREKSTOR™

MP3-PLAYER

i.Beat joy 2.0

www.trekstor.de

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

1.1 Lieferumfang 2

1.2 Features 3

1.3 Bedienelemente des TrekStor i.Beat joy 2.0 4

2 So funktioniert der TrekStor i.Beat joy 2.0 **5**

2.1 Allgemeines 5

2.2 Grundfunktionen 5

2.2.1 TrekStor i.Beat joy 2.0 ein-/ ausschalten 5

2.2.2 Tastensperre 6

2.2.3 Wiedergabe / Pause / Stop 6

2.2.4 Vor-/Zurückspulen / Titel wechseln 7

2.2.5 Lautstärkeregulierung 7

2.2.6 Ordnernavigation 7

Datei löschen 8

2.2.7 A-B Wiederholung 8

2.3 Hauptmenü 9

2.3.1 Wiedergabe 9
2.3.2 M3U-Playlist 10
2.3.3 Aufnahme 11
Aufnahme über das integrierte Mikrofon 11
Aufnahme über den Line-In-Anschluss 12
2.3.4 Wiedergabe-Konfiguration 12
Equalizer 13
Abspielmodus 13
Spieltempo 14
2.3.5 Aufnahme-Konfiguration 14
Quelle 14
Konfiguration der Mikrofonaufnahme 15
Konfiguration der Line-In Aufnahme 15
2.3.6 Einstellungen 15

3 Verbinden mit dem PC **18**
3.1 Minimale Systemvoraussetzungen 18
3.2 Installationsanleitung Windows 98 (SE) 18
3.3 Installationsanleitung Windows ME/2000/XP 19
3.4 Datenaustausch 20
3.5 Erstellen von MP3-Dateien 20
3.6 Abmelden vom PC 22

4 Weitere Informationen **23**
4.1 Firmware-Update des TrekStor i.Beat joy 2.0 23
4.2 FAQ 23

A Hinweise und Garantie **26**
A.1 Support und Kontakt 26
A.2 Haftung 26
A.3 Sicherheitshinweise 27
A.4 Verwendungshinweise 28
A.5 Warenzeichen 29
A.6 Batterie-/Akku-Entsorgung 29
A.7 Copyright 29
A.8 Garantiebedingungen 30

1 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des TrekStor i.Beat joy 2.0 und sind sicher, dass Sie lange Freude an diesem Produkt haben werden. Der TrekStor i.Beat joy 2.0 ist ein hochwertiger MP3-Player mit vielen Funktionen für ungetrübten Musikgenuss unterwegs und zu Hause. Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch die Hinweise in diesem Handbuch.

1.1 Lieferumfang

Die Verpackung enthält folgende Bestandteile:

1. TrekStor i.Beat joy 2.0
2. Kopfhörer (im Umhängeband integriert)
3. AAA Batterie (Micro)
4. Treiber-CD mit Benutzerhandbuch
5. USB-Anschlusskabel

1.2 Features

- Großes LCD Display
- Line-In-Aufnahme
- M3U-Playlist-Funktion
- Diktiergerät-Funktion
- Ordnernavigation
- . . . und vieles mehr.

1.3 Bedienelemente des TrekStor i.Beat joy 2.0

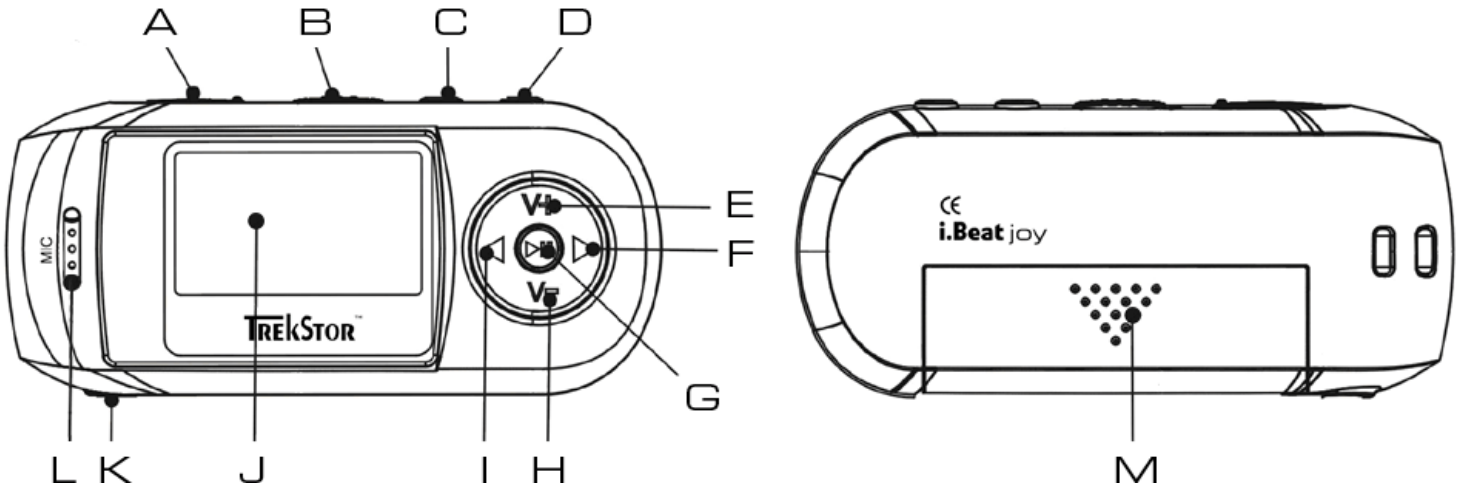

A	USB-Anschluss	H	Lautstärke *'V-'*-Taste
B	*'Hold'*-Schieber (Tastensperre)	I	'|◀◀' Rückspul-Taste (nach links)
C	*'M'*-Taste (Menü)	J	LCD Anzeige
D	*'A-B'*-Taste / Aufnahme	K	Kopfhörer-Anschluss
E	Lautstärke *'V+'*-Taste	L	Mikrofon
F	'▶▶|' Vorspul-Taste (nach rechts)	M	Batteriefach-Abdeckung
G	'▶II'-Taste (Play/Pause/Ok/Ein/Aus)		

Hinweis: Der Kopfhörer-Anschluss dient auch als Line-In-Eingang zur Aufnahme von externen Geräten (z. B. CD Player, HiFi-Anlage, etc.).

2 So funktioniert der TrekStor i.Beat joy 2.0

2.1 Allgemeines

Um die Bedienung so einfach wie möglich zu halten, verfügt der TrekStor i.Beat joy 2.0 nur über wenige Tasten. Um dennoch viele Funktionsmerkmale anbieten zu können, werden, je nach dem, wie lange Sie einen Knopf drücken, verschiedene Funktionen ausgeführt.

2.2 Grundfunktionen

2.2.1 TrekStor i.Beat joy 2.0 ein-/ ausschalten

Um den TrekStor i.Beat joy 2.0 einzuschalten, halten Sie die '▶II'-Taste für drei Sekunden gedrückt.

> **Hinweis:** *Achten Sie darauf, dass die Tastensperre (*'Hold'-*Schieber) ausgeschaltet ist. Ist die Tastensperre aktiviert, er-*

scheint eine entsprechende Meldung und der TrekStor i.Beat joy 2.0 schaltet sich wieder aus.

Um den TrekStor i.Beat joy 2.0 wieder auszuschalten, halten Sie die '▶II'-Taste für mindestens zwei Sekunden gedrückt. Der TrekStor i.Beat joy 2.0 schaltet sich dann automatisch ab.

2.2.2 Tastensperre

Wenn Sie den *'Hold'*-Schieber nach rechts schieben, wird die Tastensperre aktiviert. Das Tastensperre-Symbol erscheint rechts oben neben dem Batterie-Symbol in der Anzeige.

2.2.3 Wiedergabe / Pause / Stop

Nach dem Einschalten befindet sich der TrekStor i.Beat joy 2.0 im *'Musik'*-Abspielmodus. Um einen Titel abzuspielen, drücken Sie die '▶II'-Taste. Wird während der Wiedergabe die '▶II'-Taste gedrückt, so wird die Wiedergabe unterbrochen (Pause). Erneutes Drücken der '▶II'-Taste setzt die Wiedergabe fort.

Wird die '▶II'-Taste während der Wiedergabe länger als eine Sekunde gedrückt, wird die Wiedergabe beendet (Stop).

2.2.4 Vor-/Zurückspulen / Titel wechseln

Durch längeres Drücken der Taste '|◀◀' bzw. '▶▶|' können Sie innerhalb eines Titels spulen. Die Taste '▶▶|' spult dabei vorwärts, die Taste '|◀◀' rückwärts.

Durch kurzes Drücken der Taste '|◀◀' bzw. '▶▶|' können Sie den Titel wechseln. Wenn Sie die Taste '▶▶|' drücken, wird der nächste Titel ausgewählt und abgespielt. Wenn Sie die Taste '|◀◀' drücken, wird zum Anfang des vorhergehenden Titels gewechselt.

2.2.5 Lautstärkeregulierung

Sie können die Lautstärke bequem mit den Tasten *'V-'* und *'V+'* einstellen. Drücken Sie *'V+'*, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie *'V-'*, um die Lautstärke zu verringern.

Wenn Sie die Tasten kurz antippen, ändert sich die Lautstärke schrittweise. Wenn Sie die Tasten hingegen gedrückt halten, ändert sich die Lautstärke stetig.

2.2.6 Ordnernavigation

Der TrekStor i.Beat joy 2.0 erleichtert das Verwalten von Musikdateien. Dazu können Sie Ihre Daten in verschiedenen Ordnern ablegen. Mit Hil-

fe der Ordnernavigation können Sie nun gezielt Unterverzeichnisse oder Dateien auswählen.

Sie erreichen die Ordnernavigation durch kurzes Drücken der *'M'* -Taste. Mit *'|◀◀'* gelangen Sie in die nächst höhere Ordnerebene, mit *'▶▶|'* in die nächst tiefere. Wählen Sie mit den *'V+'*- und *'V-'*-Tasten den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der *'▶II'*-Taste.

Datei löschen

Wählen Sie in der Ordnernavigation mit den *'V+'*- und *'V-'*-Tasten die zu löschende Datei aus. Drücken Sie nun kurz die *'A-B'*-Taste. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Wenn Sie die Datei wirklich löschen möchten, bestätigen Sie bitte mit *'Ja'*.

2.2.7 A-B Wiederholung

Der TrekStor i.Beat joy 2.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Ausschnitt eines Titels in einer Endlosschleife abzuspielen. Drücken Sie dazu während der Wiedergabe die Taste *'A-B'*, um den Anfangspunkt der Schleife festzulegen. Drücken Sie die Taste *'A-B'* am gewünschten Endpunkt der Schleife erneut. Im Display erscheint nun das Symbol *'A-B'* und die Wiedergabe in einer Schleife beginnt.

Um die Schleife zu beenden, drücken Sie erneut die Taste *'A-B'*.

2.3 Hauptmenü

Der TrekStor i.Beat joy 2.0 verfügt über drei verschiedene Modi: *'Wiedergabe'*, *'M3U-Playlist'* und *'Aufnahme'*. Der Wechsel zwischen diesen Modi erfolgt über das Hauptmenü. Um das Hauptmenü zu erreichen, halten Sie bitte die *'M'* -Taste für zwei Sekunden gedrückt. Nun können Sie zwischen den Modi wechseln oder wichtige generelle Einstellungen des Gerätes, der Wiedergabe und der Aufnahme konfigurieren.

Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit Hilfe der Tasten '|◀◀' und '▶▶|' aus und bestätigen Sie mit der Taste '▶II'. Um in die vorhergehende Menü-Ebene zurückzukehren, drücken Sie die *'M'*-Taste oder warten 5 Sekunden. Nach Ablauf weiterer 5 Sekunden ohne Tastendruck bricht der TrekStor i.Beat joy 2.0 die Menü-Konfiguration automatisch ab und kehrt in den vorherigen Modus zurück.

2.3.1 Wiedergabe

Gehen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten '|◀◀' und '▶▶|' den Menüpunkt *'Wiedergabe'* aus und bestätigen Sie die Aus-

wahl durch Drücken der '▶II'-Taste. Dieser Modus wird auch MP3/WMA-Abspielmodus genannt.

In diesem Modus werden die Musik-Dateien in der Reihenfolge, in der sie sich auf dem TrekStor i.Beat joy 2.0 befinden, wiedergegeben.

2.3.2 M3U-Playlist

Gehen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten '|◀◀' und '▶▶|' den Menüpunkt *'M3U-Playlist'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste.

Dieser Modus wird vereinfacht auch als M3U-Modus oder Playlist-Modus bezeichnet, weil er die Verwendung von Winamp[1]-Playlisten im M3U-Format ermöglicht. Erstellen einfach Sie eine Winamp-Playlist bestehend aus MP3-Dateien auf ihrem TrekStor i.Beat joy 2.0 und definieren Sie somit die Reihenfolge von Wiedergabe. Speichern Sie die Playlist direkt ab dem TrekStor i.Beat joy 2.0 ab. Im M3U-Modus werden Ihnen nun die zur Verfügung stehenden Playlisten angezeigt. Nach der Auswahl einer Playlist werden nun alle Stücke in der vorgegebenen Reihenfolge abgespielt.

[1] sehr weit verbreiteter MP3-Player, welcher unter `http://www.winamp.com/` kostenlos heruntergeladen werden kann

Hinweis: *M3U-Playlisten können nur am Computer (z. B. mit Hilfe von Winamp oder eines Text-Editors wie Notepad) bearbeitet werden.*

2.3.3 Aufnahme

Gehen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten '|◀◀' und '▶▶|' den Menüpunkt *'Aufnahme'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste.

Hinweis: *Bevor Sie eine Aufnahme starten, müssen Sie einstellen, von welchen Quellen der TrekStor i.Beat joy 2.0 die Aufnahme durchführen soll. Als mögliche Quellen stehen das integrierte Mikrofon und der Line-In-Eingang zur Verfügung. Informationen zur Einstellung der Quelle finden Sie unter 2.3.5.*

Aufnahme über das integrierte Mikrofon

Drücken Sie kurz die *'A-B'* -Taste. Die Meldung *'Aufnahme'* erscheint auf dem Display. Es beginnt die Aufnahme, während im Display die Dauer der bisherigen Aufzeichnung angezeigt wird.

Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie bitte die '▶II'-Taste. Die aufgezeichnete Datei wird im Verzeichnis `VOICE` gespeichert. Ein kurzer Druck der *'M'* Taste ermöglicht nun das Navigieren in Ihren abgespeicherten Aufnahmen (siehe Abschnitt 2.2.6).

Aufnahme über den Line-In-Anschluss

Schließen Sie die gewünschte externe Quelle (z.B. einen CD-Spieler) am Kopfhörer-Anschluss an. Drücken Sie nun kurz die *'A-B'* -Taste auf dem TrekStor i.Beat joy 2.0 , während Sie gleichzeitig die externe Quelle starten. Die Meldung *'Aufnahme'* erscheint auf dem Display. Es beginnt die Aufnahme, während im Display die Dauer der bisherigen Aufzeichnung angezeigt wird.

Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie bitte die '▶II'-Taste. Die aufgezeichnete Datei wird im Verzeichnis `LINE` gespeichert. Ein kurzer Druck der *'M'* Taste ermöglicht nun das Navigieren in Ihren abgespeicherten Aufnahmen (siehe Abschnitt 2.2.6).

2.3.4 Wiedergabe-Konfiguration

Gehen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten '|◀◀' und '▶▶|' den Menüpunkt *'Wiederg Konfig'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste.

Hier können Sie den Equalizer, die Wiederhol- bzw. Abspiel-Einstellungen sowie die Wiedergabe-Geschwindigkeit konfigurieren.

Equalizer

Wählen Sie den Menüpunkt *'Equalizer'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste. Nun stehen Ihnen 5 verschiedene Equalizer-Modi zur Verfügung, welche Sie durch Drücken der '▶II'-Taste aktivieren können.

Abspielmodus

Wählen Sie den Menüpunkt *'Wiederholen'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste.

- *'Normal'*: Spielt einmal alle Titel der Reihe nach ab.
- *'Ordner wdh'*: Wiederholt alle Titel im aktuellen Ordner.
- *'Titel wdh'*: Wiederholt den aktuellen einen Titel.
- *'Zufällig'*: Spielt einmal alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab.
- *'Anspielen'*: Spielt alle Titel nacheinander für 5 Sekunden an.
- *'Alle wdh'*: Spielt wiederholt alle Titel der Reihe nach ab.

Spieltempo

Wählen Sie den Menüpunkt *'Spieltempo'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II' -Taste. Nun können Sie mit den Tasten '|◀◀' und '▶▶|' die Wiedergabe-Geschwindigkeit des Titels beeinflussen.

> **Hinweis:** *Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur für Musikdateien im MP3-Format möglich ist!*

2.3.5 Aufnahme-Konfiguration

Gehen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten '|◀◀' und '▶▶|' den Menüpunkt *'Aufn. Konfig'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste.

Hier können Sie die Aufnahmequellen, Aufnahme-Formate und die Aufnahme-Empfindlichkeit (Schwellenwert der Aufnahme) konfigurieren.

Quelle

Wählen Sie den Menüpunkt *'Quelle'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste. Nun stehen Ihnen 2 verschiedene Aufnahmequellen zur Verfügung, welche Sie durch Drücken der '▶II' -Taste aktivieren können.

Konfiguration der Mikrofonaufnahme

Wählen Sie den Menüpunkt *'Aufnahme Mikro'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste. Wählen Sie nun das *'WAV'*-Dateiformat durch Drücken der '▶II'-Taste aus.

Konfiguration der Line-In Aufnahme

Wählen Sie den Menüpunkt *'Aufnahme Line'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste. Wählen Sie nun...

- ...das gewünschte *'Dateiformat'* aus, welches Sie durch Drücken der '▶II' -Taste aktivieren können.
- ...die gewünschte *'Empfindlichkeit'* aus. Die Empfindlichkeit gibt den den Schwellenwert an, ab der aufgenommen wird. Eine geschickte Wahl kann unnötiges Rauschen in der Aufnahme vermeiden.

2.3.6 Einstellungen

Gehen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten '|◀◀' und '▶▶|' den Menüpunkt *'Setup'* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der '▶II'-Taste. In dem folgenden Untermenü können Sie viele

wichtige Einstellungen des TrekStor i.Beat joy 2.0 Ihren Bedürfnissen anpassen:

- *'Herunterfahren'*
  - *'Sleeptimer'*: Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit schaltet sich der TrekStor i.Beat joy 2.0 automatisch ab, selbst wenn Sie noch Musik hören. Die Einstellung *'Aus'* deaktiviert die automatische Abschaltung.
  - *'Eco-Modus'*: Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit der Nicht-Nutzung schaltet sich der TrekStor i.Beat joy 2.0 automatisch ab. Die Einstellung *'Aus'* deaktiviert die automatische Abschaltung bei Nichtnutzung.
- *'Anzeige'*
  - *'Beleuchtung'*: Hier können Sie einstellen, wie lange nach dem letzten Tastendruck die Hintergrundbeleuchtung des TrekStor i.Beat joy 2.0 aktiv sein soll.
  - *'Kontrast'*: Hier können Sie den Kontrast des Displays verändern.
- *'Format'*: Bitte beachten Sie, dass durch den Formatierungsprozess ALLE Dateien auf dem TrekStor i.Beat joy 2.0 unwiderruflich gelöscht werden!

- *'Systeminfo'*: Hier können Sie die bereits belegte und die noch freie Speicherkapazität des TrekStor i.Beat joy 2.0 sowie die Firmwareversion ersehen.
- *'Sprache'*: Hier können Sie mit den Tasten '|◀◀' oder '▶▶|' zwischen den verfügbaren Sprachen wählen.

3 Verbinden mit dem PC

3.1 Minimale Systemvoraussetzungen

- Microsoft® Windows™ 98/ME/2000/XP
- CD-ROM Laufwerk
- Pentium 200MHz
- RAM 32MB (Windows ME, 2000) - 64MB (Windows XP)
- USB-Port

3.2 Installationsanleitung Windows 98 (SE)

Hinweis: *Windows 98 Benutzer müssen den Treiber installieren, bevor der TrekStor i.Beat joy 2.0 mit dem Computer verbunden wird. Der PC muss u.U. neu gestartet werden.*

Da Microsoft Windows 98(SE) den USB-Anschluss nicht unterstützt, wird für dieses Betriebssystem stets ein Treiber benötigt. Zur Installation des Treibers gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein. Es erscheint das TrekStor-Menü.
- Klicken Sie auf *'Treiber Windows 98'*.
- Folgen Sie den nun erscheinenden Installationsanweisungen.
- Starten Sie Ihren Computer neu.

3.3 Installationsanleitung Windows ME/2000/XP

Für Windows ME/2000/XP wird kein Treiber benötigt, um den TrekStor i.Beat joy 2.0 am Betriebssystem anzumelden. Der TrekStor i.Beat joy 2.0 setzt allerdings die Installation der aktuellen Service-Pack-Versionen (z.Z.: Windows 2000: SP4, Windows XP: SP2) voraus. Bei Problemen sollten Sie daher versuchen, das aktuelle Service Pack von Microsoft für das jeweilige Betriebssystem zu installieren. Sie erhalten es unter anderem unter: http://www.windowsupdate.com.

3.4 Datenaustausch

Sobald Ihr TrekStor i.Beat joy 2.0 am PC angemeldet ist, funktioniert er wie eine ganz normale Festplatte. Das Gerät erhält automatisch einen eigenen Laufwerksbuchstaben. Sie können nun alle Arten von Daten per Drag and Drop im Windows Explorer kopieren, verschieben oder löschen. Beachten Sie aber: Der TrekStor i.Beat joy 2.0 unterstützt nur das FAT-Dateisystem, nicht aber FAT32 oder NTFS.

> **Warnung:** *Bitte entfernen Sie in keinem Fall das Gerät, während Daten übertragen werden. Ihre Daten gehen sonst verloren.*

3.5 Erstellen von MP3-Dateien

Mit Hilfe des Audiograbbers können Sie legal MP3-Dateien (für den Eigenbedarf) aus Ihren Audio-CDs erstellen ('rippen'), sofern diese nicht kopiergeschützt sind. Installieren Sie dazu den Audiograbber von der beigelegten CD auf Ihren PC[1].

Um eine möglichst gute Wiedergabe-Qualität der MP3-Dateien zu erhalten, sollte vor der ersten Benutzung des Audiograbbers eventuell noch

[1] Weitere Informationen sowie eine sehr ausführliche Anleitung für Neueinsteiger finden Sie auch auf der Webseite `www.audiograbber.de`.

der LAME MP3-Encoder[2] installiert werden. Nachdem Sie den LAME-Encoder auf Ihrem PC gespeichert haben, entpacken Sie diesen (z.B. mit WinZip) und kopieren Sie die "lame_enc.dll" in das Audiograbber-Verzeichnis.

Bevor Sie mit der Erstellung von MP3-Dateien beginnen können, sind im Menü *'Optionen'* folgende Einstellungen vorzunehmen:

- Im Menüpunkt *'Allgemeine Einstellungen...'* bitte den Zielordner angeben, in dem die MP3-Dateien gespeichert werden sollen.
- Im Menüpunkt *'MP3-Optionen'* ...
  - ...das 'Grabben' der MP3-Datei über eine temporäre Wave-Datei auswählen.
  - ...den Encoder auswählen (z. B. LAME MP3 oder OGG).
  - ...die Audio-Qualität über die Bitrate einstellen (Empfehlung: $\geq$ 128 kBit/s).

Legen Sie eine Audio-CD ein. Falls Windows die Wiedergabe der CD mit einem Programm startet, schließen Sie dieses. Der Audiograbber liest alle Musik-Stücke ein und zeigt sie in Form von 'Tracks' an, beginnend mit 'Track 1'. Durch einen Klick auf das 'Pinguin'-Symbol (FreeDB)

[2] Details hierzu finden Sie auf der Webseite www.audiograbber.de. Bitte beachten Sie die Lizenzbedingungen sowie die aktuelle Rechtslage!

werden (bei bestehender Internet-Verbindung) Informationen zu Ihrer CD (Interpret, Album, Titel, ...) aus einer Online-Datenbank ausgelesen.

Markieren Sie die gewünschten Titel. Mit dem Klicken auf das *'Grabben'*-Symbol wird die Erstellung der MP3-Dateien gestartet. Nach Abschluss dieses Vorgangs können die MP3-Dateien auf Ihrem PC (z.B. mit dem Windows Media Player) wiedergegeben werden. Natürlich können Sie die MP3-Dateien auch direkt auf Ihren TrekStor i.Beat joy 2.0 kopieren und dort abspielen.

3.6 Abmelden vom PC

Windows 2000/ME/XP Benutzer klicken rechts unten im Systemtray (neben der Uhr) auf das Symbol *'Hardware entfernen oder auswerfen'*. Wählen Sie nun den *'USB-Massenspeicher'* aus und betätigen Sie die Schaltfläche *'Beenden'*.

Windows 98 Benutzer müssen den *'Geräte-Manager'* verwenden, um den TrekStor i.Beat joy 2.0 abzumelden. Suchen Sie den TrekStor i.Beat joy 2.0 im *'Geräte-Manager'* (unter *'Laufwerke'*) und klicken Sie das Gerät dann mit der linken Maustaste an. Wählen Sie nun den Menüpunkt *'Entfernen'* aus. Jetzt können Sie den TrekStor i.Beat joy 2.0 vom USB-Anschluss abziehen.

4 Weitere Informationen

4.1 Firmware-Update des TrekStor i.Beat joy 2.0

Besuchen Sie die TrekStor-Homepage[1]). Hier finden Sie die aktuelle Firmware-Version für Ihren TrekStor i.Beat joy 2.0. Laden Sie sich diese herunter und speichern sie auf Ihrem Computer ab.

Entpackten Sie ALLE Dateien und kopieren Sie diese auf den TrekStor i.Beat joy 2.0 in das Hauptverzeichnis. Entfernen Sie den TrekStor i.Beat joy 2.0 nun vom Computer (→ Abschnitt 3.6). Schließen Sie nun den TrekStor i.Beat joy 2.0 OHNE das Gerät vorher einzuschalten wieder am Computer an und warten Sie, bis das Firmware-Update beendet wurde.

4.2 FAQ

Im folgenden werden einige oft gestellte Fragen und Probleme und dazugehörige Lösungsmöglichkeiten angeführt.

[1] `http://www.trekstor.de`

Trotz Drücken der '▶II'-Taste bleibt die LCD-Anzeige leer:

- Es ist keine Batterie eingelegt oder die Batterie ist leer. Bitte setzen Sie eine neue Batterie ein.
- Die Tastensperre ist aktiviert. Deaktivieren Sie diese, indem Sie den *'Hold'*-Schieber zurückschieben.

Der TrekStor i.Beat joy 2.0 wird am PC nicht erkannt:

- Sie verwenden Windows 98 und haben den Treiber nicht installiert. Bitte installieren Sie den Treiber wie in Abschnitt 3.2 beschrieben.
- Die Firmware wurde beschädigt. Zur Reparatur gehen Sie bitte wie folgt vor:
  - Entnehmen Sie die Batterie.
  - Verbinden Sie den TrekStor i.Beat joy 2.0 mit Ihrem Computer und halten Sie dabei die '▶II' -Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
  - Der TrekStor i.Beat joy 2.0 sollte nun im 'Arbeitsplatz' als neues Laufwerk erscheinen. Führen Sie nun wie in Abschnitt 4.1 beschrieben ein Firmware-Update durch.

Der zur Verfügung stehende Speicher ist kleiner als erwartet: Die genaue Anzahl der verfügbaren Bytes hängt von mehreren Faktoren ab:

- Eine Angabe in 'MB' ist notgedrungen immer recht ungenau, da im allgemeinen Sprachgebrauch Verwirrung darüber herrscht, ob 1 MB = 1000 KB oder 1 MB = 1024 KB (und entsprechend 1 KB = 1000 Bytes oder 1 KB = 1024 Bytes) sind. Mithin kann also ein 128 MB großer Speicher zwischen 128.000.000 Bytes und 134.217.728 Bytes groß sein. Die genaue Anzahl an Bytes kann auch in Windows angezeigt werden. Details zu diesen unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs 'MB' finden Sie z.B. in der großen Online-Enzyklopädie WikiPedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Byte)
- Ein Teil des Speicherplatzes wird durch das Partitionieren und Formatieren belegt. Das Dateisystem (z.B. FAT) und die Partitionsdaten können unterschiedlich viel Speicherplatz belegen. Ein und dasselbe Speichermedium kann beim Formatieren durch zwei verschiedene Programme unterschiedlich viel Speicherplatz zur Verfügung stellen.
- Ein weiterer Teil des Speicherplatzes wird von der Firmware belegt. Diese kann, je nach Funktionsumfang, mehrere Megabyte groß sein. Daher kann sich die Größe des zur Verfügung stehenden Speichers nach einem Firmware-Update durchaus ändern.

A Hinweise und Garantie

A.1 Support und Kontakt

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Hilfestellung benötigen, so können Sie sich gerne per Email an unseren kostenlosen (deutschsprachigen) Support unter der Adresse `support@trekstor.de` wenden.

Weiterhin steht Ihnen unser deutschsprachiges Support-Team auch telefonisch zur Verfügung[1]. Sie erreichen uns montags bis freitags von 10:00-16:00 Uhr unter der unten angegebenen Telefonnummer.

Fon: (+49) (0)6251-55040-14
Fax: (+49) (0)6251-55040-20

www.trekstor.de
support@trekstor.de

A.2 Haftung

Der Hersteller garantiert nur die Eignung für die eigentliche Bestimmung dieses Produktes. TrekStor und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Datenverluste, die sich durch und während des Betriebs des Gerätes ereignen, oder für die Folgen, die sich daraus ergeben. TrekStor übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für unmittelbare, konkret besondere Schäden

[1] Es fallen lediglich die üblichen Telefongebühren für ein Deutschland-, Fern- bzw. Ortsgespräch an.

oder Folgeschäden, wie z. B. Schäden an oder Verluste von Eigentum oder Geräten, Gewinn- oder Umsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oder Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden. Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines TrekStor-Produkts haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet TrekStor für die Wiederherstellung dieser Daten. Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend gemacht werden, die den Kaufpreis des Produkts übersteigen.

Weiterhin behält sich TrekStor das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in diesem Handbuch vorgenommen werden. Informationen in diesem Handbuch müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

A.3 Sicherheitshinweise

- Arbeiten an dem Produkt dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Dieses Handbuch bitte sorgfältig durchlesen und beim Installieren des Geräts die entsprechenden Anleitungen beachten.
- Das Produkt nicht öffnen und versuchen, Änderungen daran vorzunehmen. Niemals metallische Objekte in das Produkt einführen, da dies einen elektrischen Schlag, Feuer, einen Kurzschluss oder gefährliche Emissionen verursachen kann. Die Komponenten können nicht vom Benutzer gewartet werden. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, beachten Sie dazu bitte die in Abschnitt A.8 aufgeführten Garantiebedingungen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen aus und halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter auf das Gerät, da deren Inhalt in die Öffnungen des Produktes gelangen könnte, wodurch sich die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder Verletzungen erhöht.

A.4 Verwendungshinweise

- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen aus, die außerhalb des Bereichs zwischen 5°C und 40°C (41°F und 104 °F) liegen. Dadurch könnten elektronische Bauteile beschädigt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus (auch nicht durch ein Fenster). Auch zu kalte oder feuchte Umgebungen können Schäden am Gerät verursachen.
- Ziehen Sie stets das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Risiko eines Blitzeinschlags besteht oder das Gerät während eines längeren Zeitraums nicht verwendet wird, da sonst die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Kurzschlüssen steigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Elektrogeräte auf, wie Fernsehgeräte, Radios oder Lautsprecher. Dadurch kann der Betrieb der anderen Geräte beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Quellen für magnetische Störungen auf, wie z. B. Computerbildschirme, Fernsehgeräte oder Lautsprecher. Durch magnetische Störungen kann der Betrieb und die Stabilität des Gerätes beeinträchtigt werden. Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät und üben Sie keine übermäßige Kraft auf dieses aus.
- Halten Sie das Gerät bei der Verwendung oder Lagerung möglichst von Staub frei. Staub kann sich im Inneren des Geräts ansammeln und die Gefahr von Schäden oder Funktionsstörungen erhöhen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten. Reinigen Sie das Gerät stattdessen mit einem weichen, trockenen Tuch bzw. mit einem weichen Pinsel.

  Achtung!: *Wenn die oben genannten Verwendungshinweise nicht beachtet werden, erlischt unter Umständen die Garantie für das Gerät.*

A.5 Warenzeichen

Microsoft und Windows® sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation. Alle weiteren eingetragenen Warenzeichen und die eingetragenen Warenzeichen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Halter und werden hiermit bestätigt.

A.6 Batterie-/Akku-Entsorgung

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien/Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Auf keinen Fall dürfen Sie Batterien/Akkus in einem offenen Feuer, in einem Müllbehälter, in einem für Batterien/Akkus ungeeigneten Recycling-Behälter, oder auf andere Arten, die eine Umweltschädigung darstellen könnten, entsorgen.

A.7 Copyright

Dieses Handbuch darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von TrekStor GmbH & Co. KG weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder in einer Form oder mit Mitteln, ob elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren und Aufnehmen, kopiert, übertragen oder übersetzt werden.

Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenzvereinbarung und darf nur im Rahmen der Bedingungen der Lizenzvereinbarung verwendet oder kopiert werden. Sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich genehmigt wurde, darf die Software auf kein anderes Medium kopiert werden. Unberührt dieser Bestimmungen darf der Lizenznehmer zu Sicherungszwecken eine Kopie der Software anfertigen.

A.8 Garantiebedingungen

Dieses Produkt unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsfristen für Fehler oder Mängel in der Herstellung.

Inhalt der Garantie:

1. Falls eine Fehlfunktion bedingt durch die Herstellung auftritt, repariert oder ersetzt TrekStor das fehlerhafte Produkt nach eigenem Ermessen.
2. Folgende Reparaturen fallen nicht in die Garantie und sind kostenpflichtig:
    - Fehlfunktionen nach Ablauf der gesetzlichen Fristen.
    - Fehlfunktionen bedingt durch Fehlbedienung des Benutzers (wenn das Gerät nicht wie im Handbuch beschrieben betrieben wird).
    - Fehlfunktionen bedingt durch andere Geräte.
    - Änderungen oder Beschädigungen am Gerät, die nicht vom Hersteller stammen. Insbesondere verfällt jeglicher Garantieanspruch, wenn das Gerät von nicht durch TrekStor GmbH & Co. KG autorisierten Fachhändlern bzw. Reparaturwerkstätten geöffnet wird.
    - Schäden durch Naturkatastrophen (höhere Gewalt).

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben. Dieser wird nach Vorlage des Kaufbelegs berechtigte Garantieansprüche in Absprache mit dem TrekStor-Service erfüllen.

Bitte senden Sie keine Produkte direkt an TrekStor ein, da diese Sendungen **NICHT** bearbeitet werden.

TrekStor GmbH & Co. KG
TrekStor i.Beat joy 2.0 - Handbuch
ibjoy2-AT-V2.1-DE-050422a

TrekStor™

MP3-PLAYER

i.Beat joy 2.0

TrekStor GmbH & Co. KG
www.trekstor.de

CE